

Wie Sie den Spurstangenkopf am BMW 3 E36 ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.



2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.



3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben



4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.



5




Entfernen Sie die Vorderräder .

AutoDoc empfiehlt:

Wenn die Teilverbindungspunkte des BMW 3 E36 besonders verschmutzt sind, säubern Sie diese mit einer Metallbürste und einem durchdringenden Mittel.

6

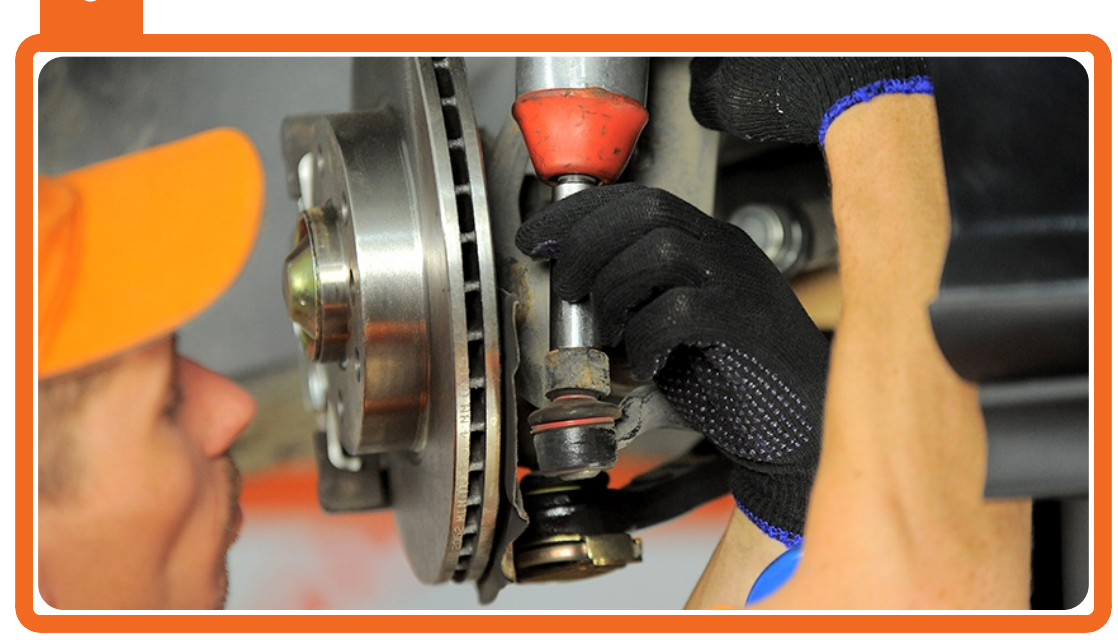


Lösen Sie die Spannmutter des Spurstangenkopf.

7




Verwenden Sie ein spezielles Werkzeug, um das Lenkstangenende aus dem Achsschenkel zu schieben.

8

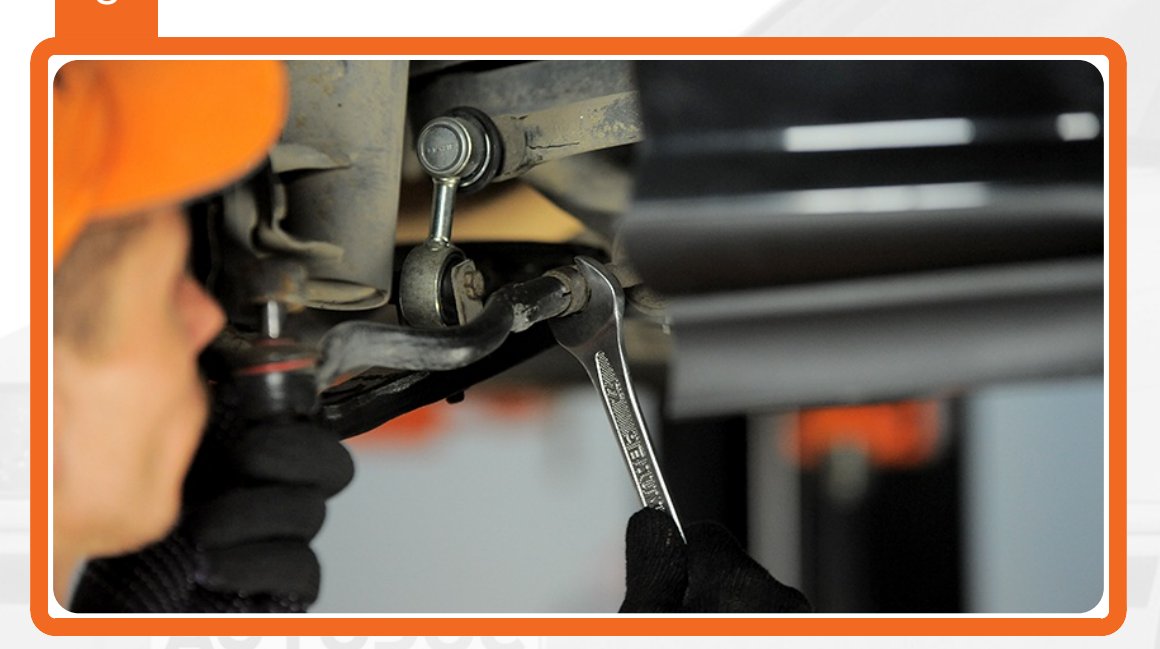


Lösen Sie die Kontermutter des Spurstangenkopf und der Zugstange.

9

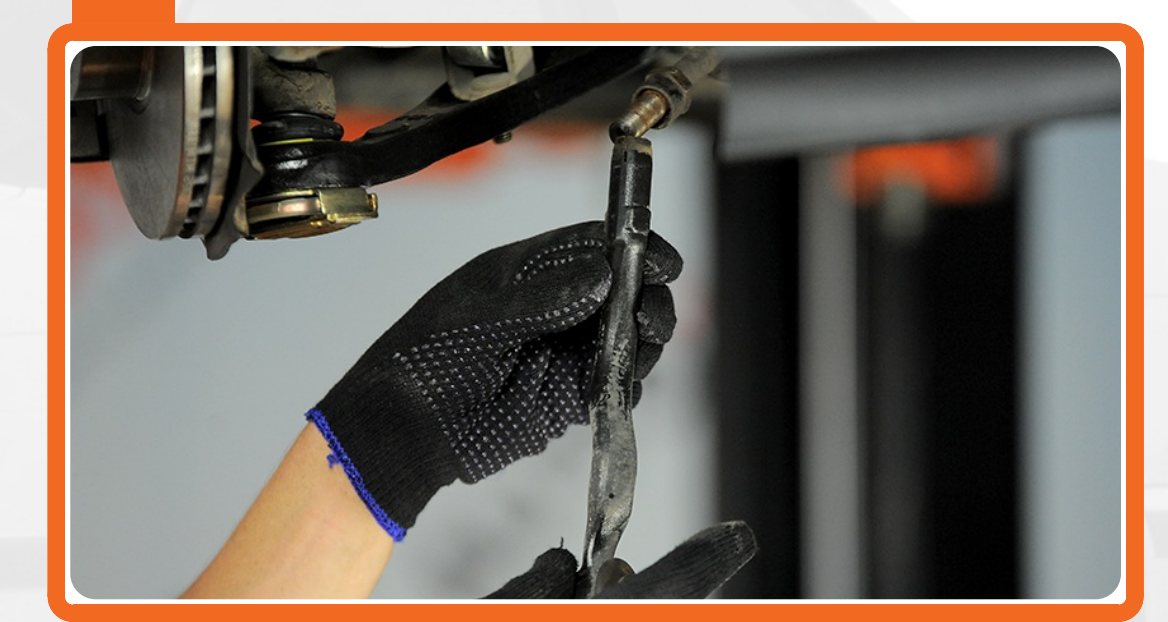


Schrauben Sie das Ende aus der Zugstange.

10

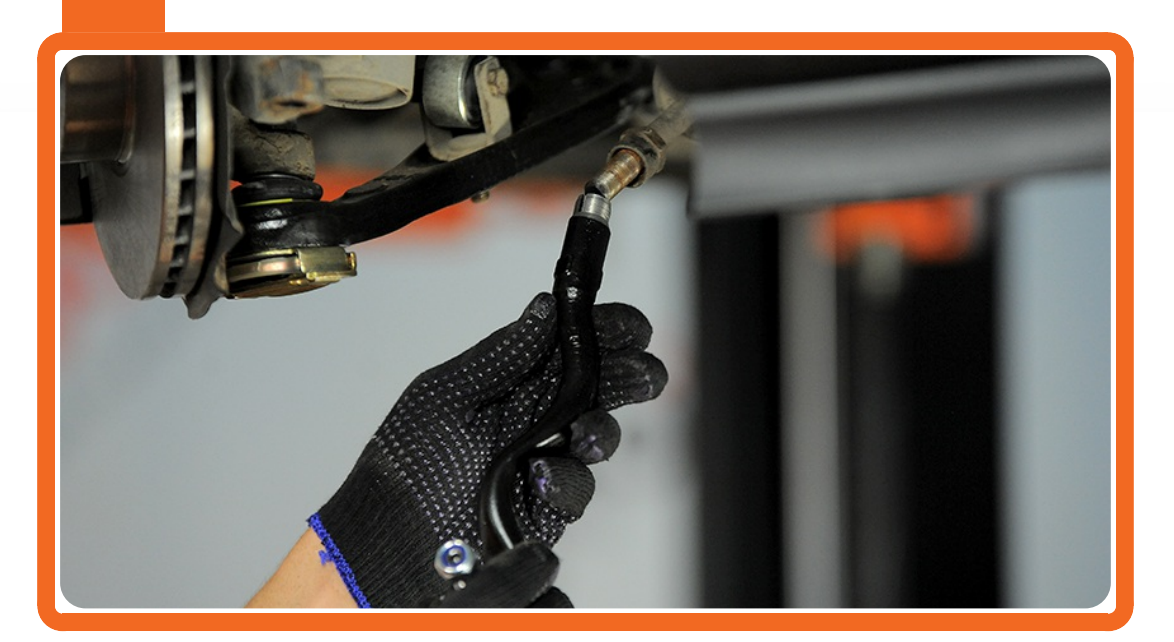

Schrauben Sie einen neuen Spurstangenkopf an


11

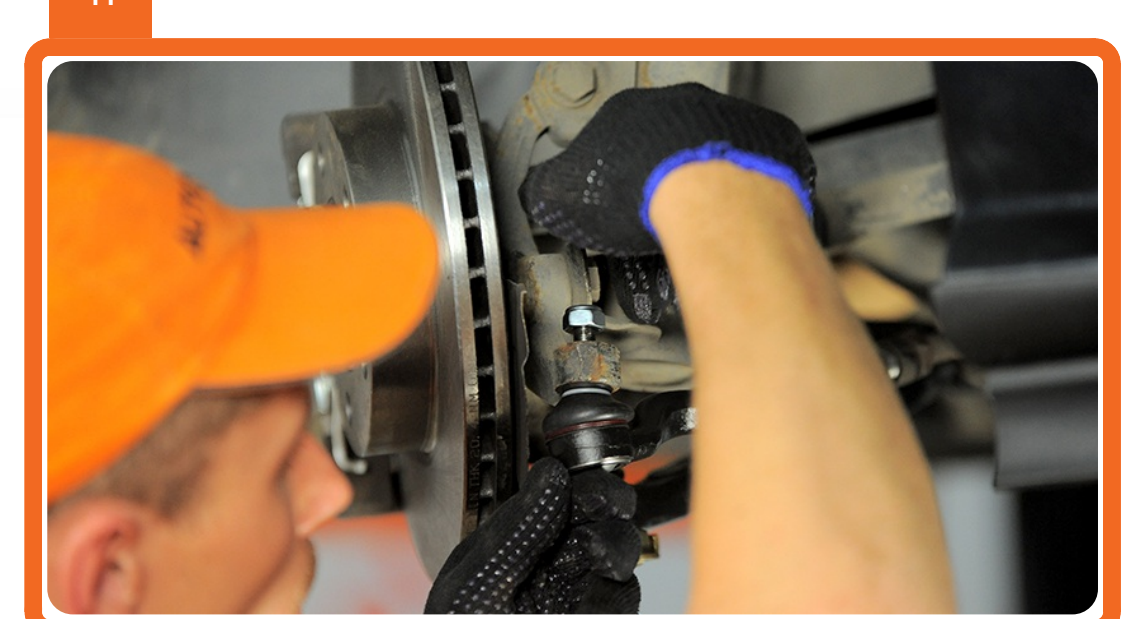

Das Ende kommt in die Achsschenkel.




12

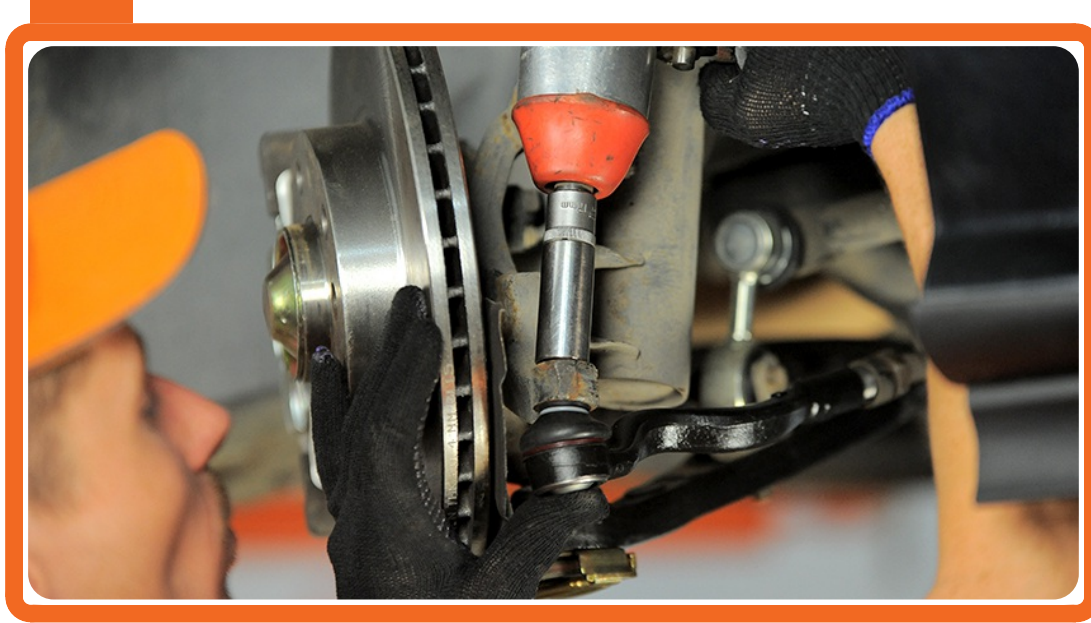

Befestigen Sie die Befestigungsmutter an dem neuen Spurstangenkopf.

13

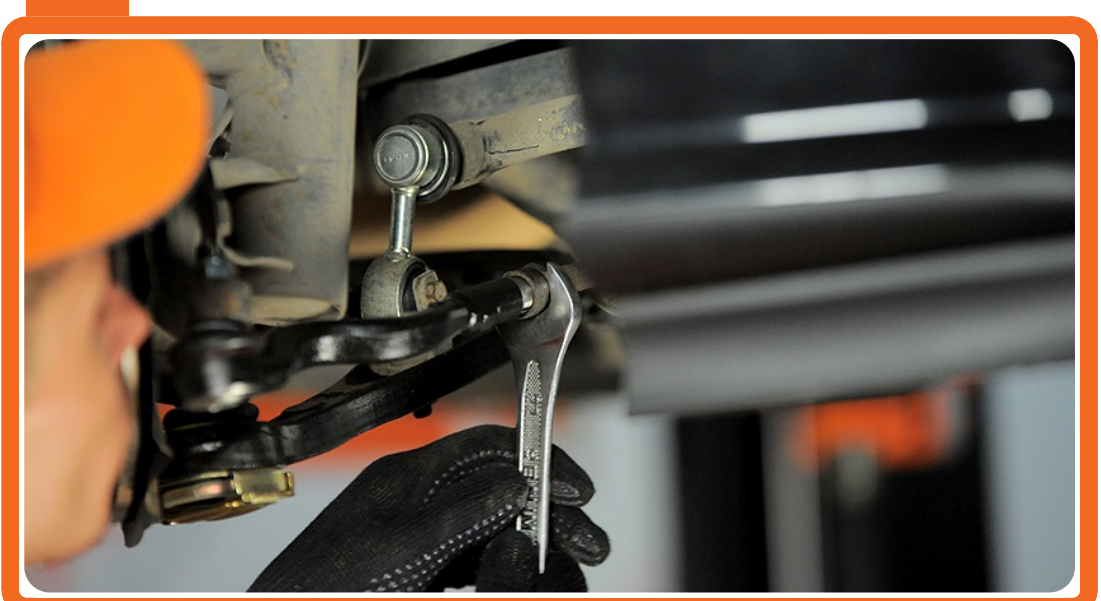

Ziehen Sie die Spurstangenkopf Sicherungsmutter an.

14



Bringen Sie das Rad an

15



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Prüfen und stellen Sie falls nötig die Radausrichtung des BMW 3 E36 neu ein.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war




Wie Sie den Spurstangenkopf am BMW 3 E36 ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



BMW

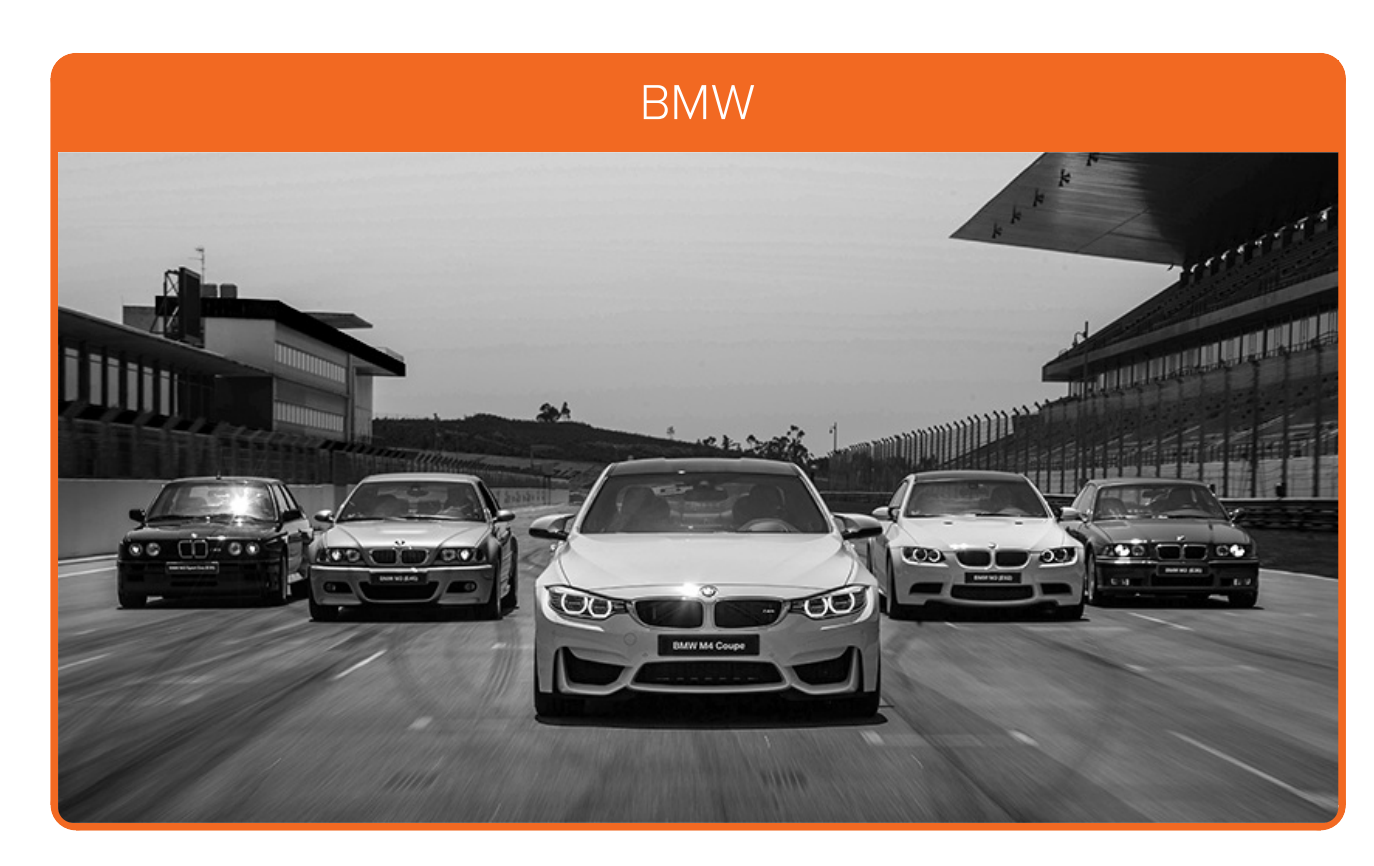


SPURSTANGENKOPF



BMW 3 E36



SPURSTANGENKOPF FÜR BMW

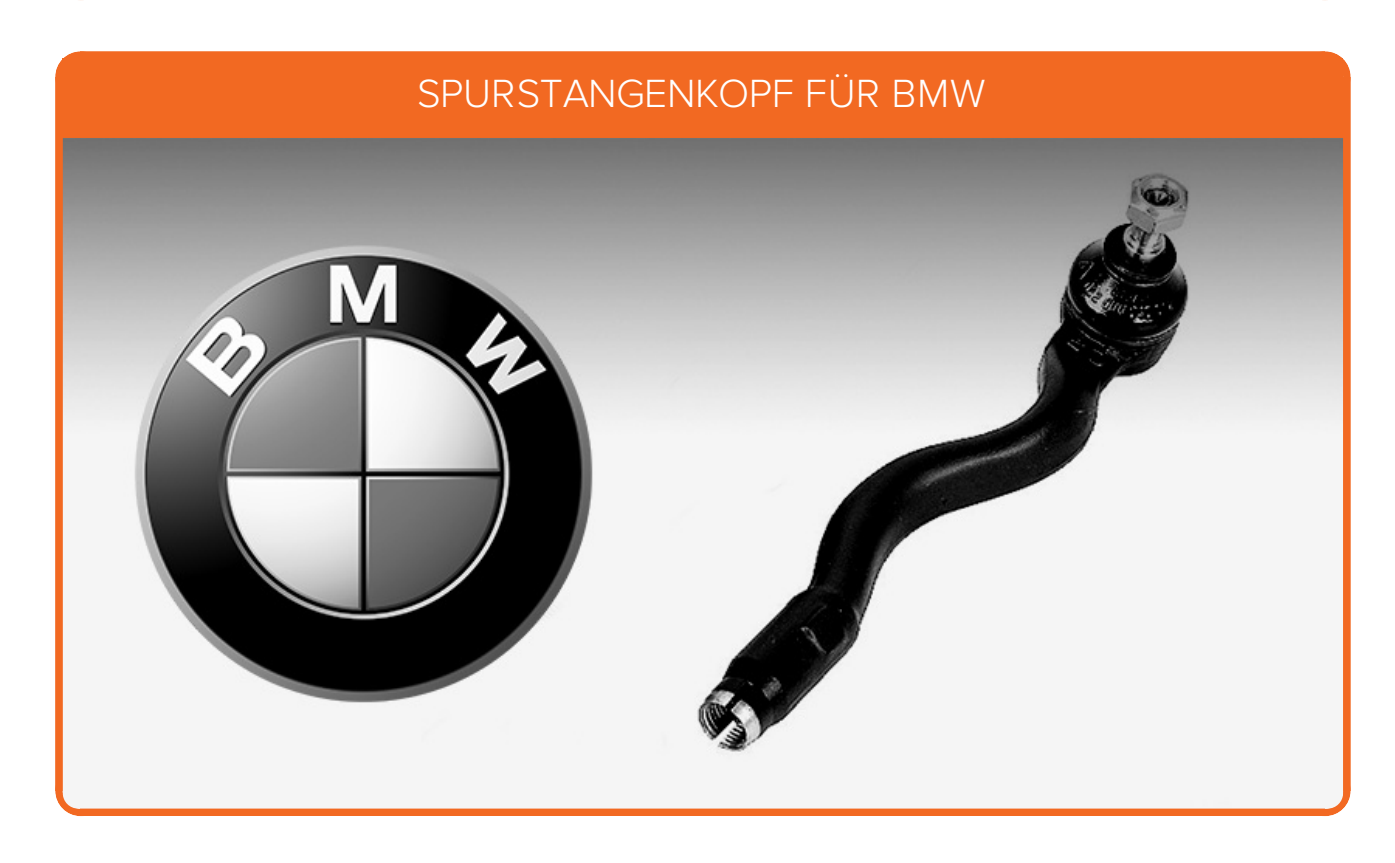

SPURSTANGENKOPF FÜR BMW 3 E36



AUTODOC IN SOZIALEN MEDIEN:





